KENWOOD

MANUEL D'INSTALLATION

CAW-KIMUN1

Interface CANBUS avec:

Reprise Contrôle Commande Volant
Services d'information du véhicule

Compatible avec les unités Multimédia Kenwood à partir de 2012 possédant une connexion EXT I/F

DESCRIPTION

CAW-KIMUN1 est une interface conçue uniquement pour les unités Multimédia KENWOOD. Ce dispositif est capable de récupérer les commandes volant du véhicule et de visualiser sur le système Multimédia KENWOOD les applications inhérentes au véhicule, telles que "les capteurs de stationnement», «la climatisation» et d'autres services futurs.

FR

INSTALLATION

Avant de commencer l'installation, faites attention aux points suivants:

- Stationner le véihicule dans un endroit sûr, activer le frein à main et retirer la clé du contact
- Soyez sûr de ne pas endommager certaines parties du véhicule
- Déconnectez la batterie
- Référez-vous au manuel d'entretien pour d'autres points de sécurité.
- Ce manuel pourrait être mis à ,jour pour de meilleures instructions et/ou des modifications d'instruction
- Assurez-vous d'avoir la dernière version de ce manuel en surfant sur www.kenwood.eu

Pour connecter le module CAW-KIMUN1, utilisez la fonction 'Connecte & Joue (Plug & Play)' pour le type et modèle du véhicule concerné.
Une fois l'installation terminée, le CAW-KIMUN1 détecte automatiquement le protocole du véhicule. Cette opération est reconnaissable par un clignotement rouge rapide du voyant lumineux du CAW-KIMUN1. Lorsque le protocole du véhicule a été reconnu, le voyant lumineux du CAW-KIMUN1 tourne au vert pour confirmer la bonne installation.

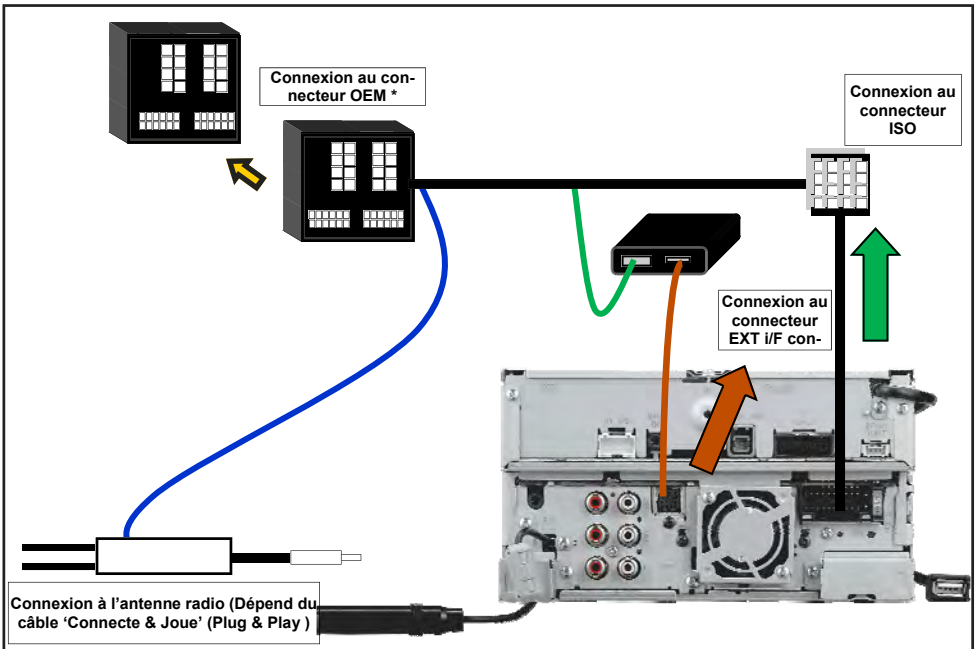
Connexion au connecteur OEM *
Connexion au connecteur ISO
Connexion au connecteur EXT i/F con-
Connexion à l'antenne radio (Dépend du câble 'Connecte & Joue' (Plug & Play)

*** Câble spécifique au véhicule, à commander séparément**

FONCTIONS DE REPRISE COMMANDE VOLANT

Boutons	KENWOOD
	VOLUME +
	VOLUME -
	RECHERCHE +
	RECHERCHE -
	DECROCHER LE TELEPHONE (PRESSION COURTE) **RACCROCHER LE TELEPHONE (PRESSION PROLONGEE)**
	SELECTION DE LA SOURCE

Note:

Les fonctions et le schéma repris ci-dessous sont purement à titre indicatif .
Les fonctions et les icônes dépendent du type et de la marque du véhicule

KENWOOD tente à reprendre les fonctions de contrôle d'origine des commandes volant aussi fidèlement que possible, cependant; certaines fonctions clés peuvent varier pour une meilleure performance ou compatibilité.

TYPE D' IMAGES OSD APPARAISSANT SUR L'ECRAN KENWOOD

Contrôle des capteurs de stationnement	Contrôle de la climatisation

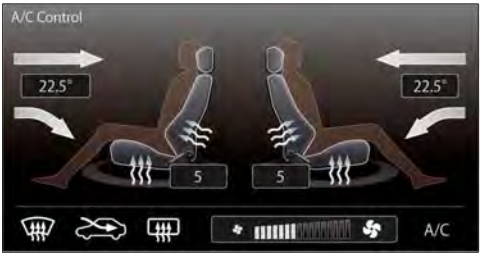

Note:
Si le véhicule n'est pas muni de capteurs de stationnement, ces informations n'apparaissent **PAS** sur l'écran Kenwood.
Si le véhicule est muni du contrôle manuel de la climatisation, ces informations n'apparaissent **PAS** sur l'écran Kenwood.
Selon le type de véhicule, le système optique de parking doit être activé
La disponibilité des images OSD dépend des caractéristiques du véhicule

RE-INSTALLATION

Avant de ré-installer votre module, faites attention aux points suivants:

SI VOUS DEVEZ INSTALLER LE MEME MODULE DANS UN NOUVEAU VEHICULE (MEME DE LA MEME MARQUE) IL EST IMPERATIF DE LE RE-INITIALISER:

1. **APPUYEZ SUR LE BOUTON DU MODULE TOUJOURS SOUS TENSION JUSQU'A CE QUE LE VOYANT LUMINEUX S'ETEIGNE;**
2. **LORSQUE LE VOYANT LUMINEUX S'EST ETEINT, RELACHEZ LA PRESSION. LA RE-INITIALISATION EST EFFECTIVE. LE MODULE EST PRET POUR L'EMPLOI;**

ATTENTION! Si le véhicule est équipé de:
a) MFD qui ne montre pas le Bodycomputer ou
b) équipé de MFD PLUS sans commandes au volant.

il est nécessaire de désactiver les fonctions MFD, sur l'interface KIM.
Pour ce faire s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous:
1) Débranchez l'interface KIM, et réglez le commutateur DIP 3 sur "ON"
2) Connectez l'interface KIM à l'alimentation.
3) La LED clignote: 1x orange, suivie par quelques éclairs rouges
4) Appuyez sur le bouton 6 fois dans l'interface KIM et vérifier que la LED clignote: 7x orange et 1x, rouge.
5) Appuyez sur le bouton de KIM jusqu'à ce que la LED s'éteint.
6) Maintenant, relâchez le bouton et vérifiez que la LED clignote 7x orange et rouge 2x.
7) Une fois vérifié le point 6, déconnectez l'interface KIM de l'alimentation
8) Mettre le commutateur DIP 3 sur "OFF" et re-connecter l'interface à l'alimentation.